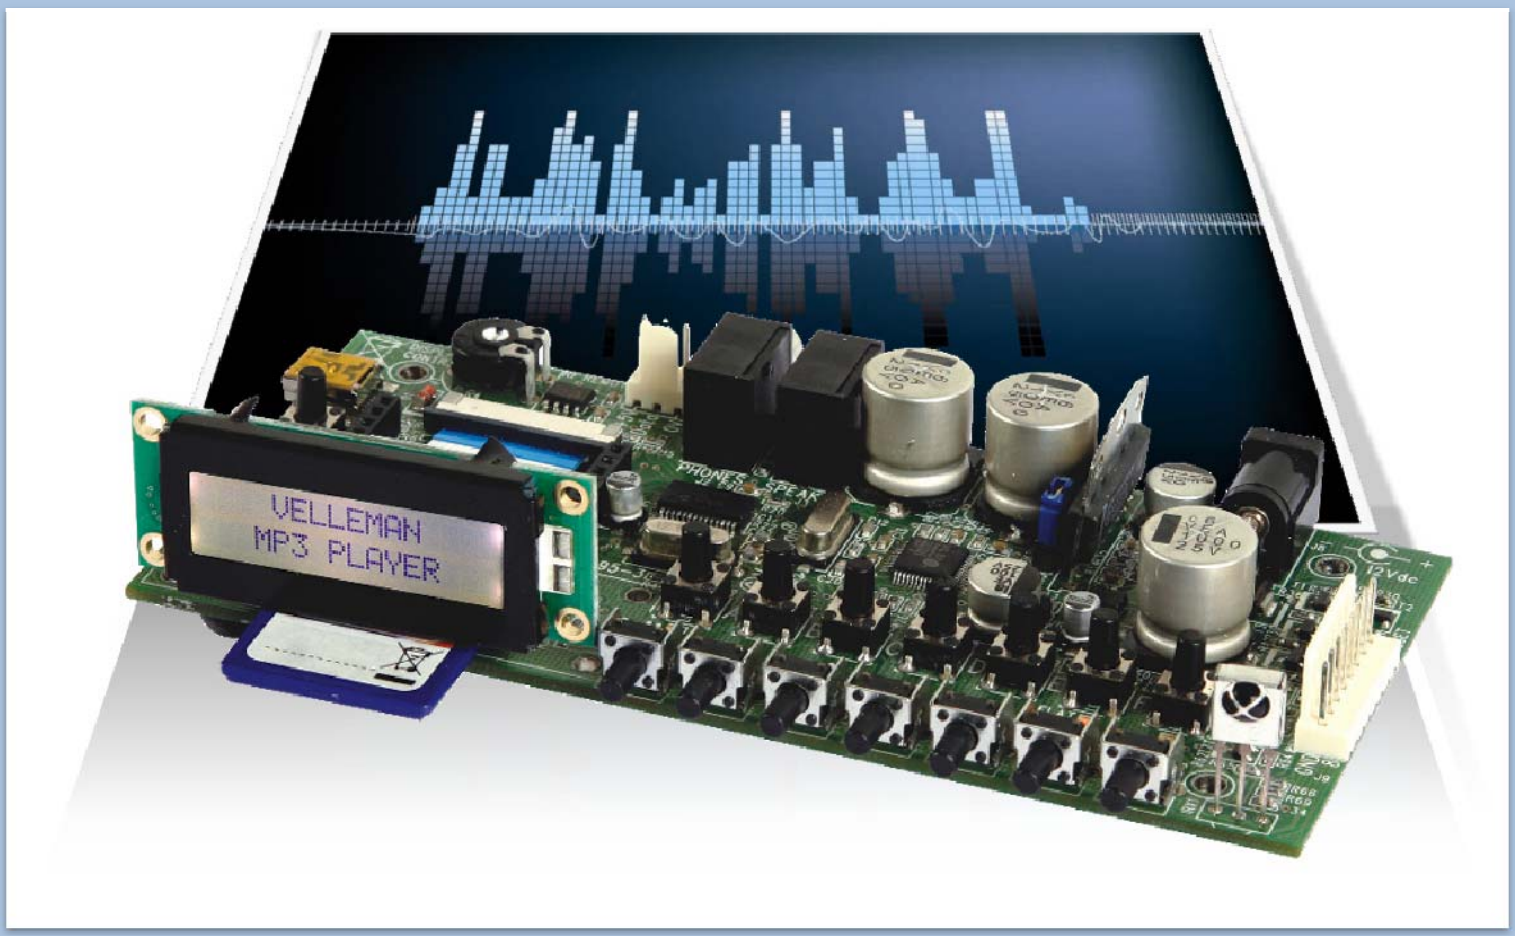

Manual del usuario para el reproductor MP3 ”VM8095”.

(Versie 1.0)

Índice:

RESUMEN DE LAS CONEXIONES **3**

CONEXIONES POSIBLES DEL ALTAVOZ **4**

INDICACIONES LED **4**

DESCRIPCIÓN DE LOS PULSADORES **5**

ESTÉREO/MONO **5**

MODIFIQUE LOS BOTONES DE A A G PREPROGRAMADOS **6**

PROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA **7**

1. PROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA RF *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)* **7**

2. PROGRAMAR UN MANDO A DISTANCIA IR *(K8049)* **7**

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS DE LOS MANDOS A DISTANCIA OPCIONALES **8**

MODO DE SONIDO Y REPRODUCCIÓN **9**

1. MODOS DE SONIDO: 9
2. MODOS DE REPRODUCCIÓN: 9
3. MODO DE REPRODUCCIÓN ALEATORIA: 9

Todos los ficheros: *9*

Fichero seleccionado: *11*

PULSADORES PREPROGRAMADOS « A » – « B » – « C » – « D » – « E » **12**

Resumen de las conexiones

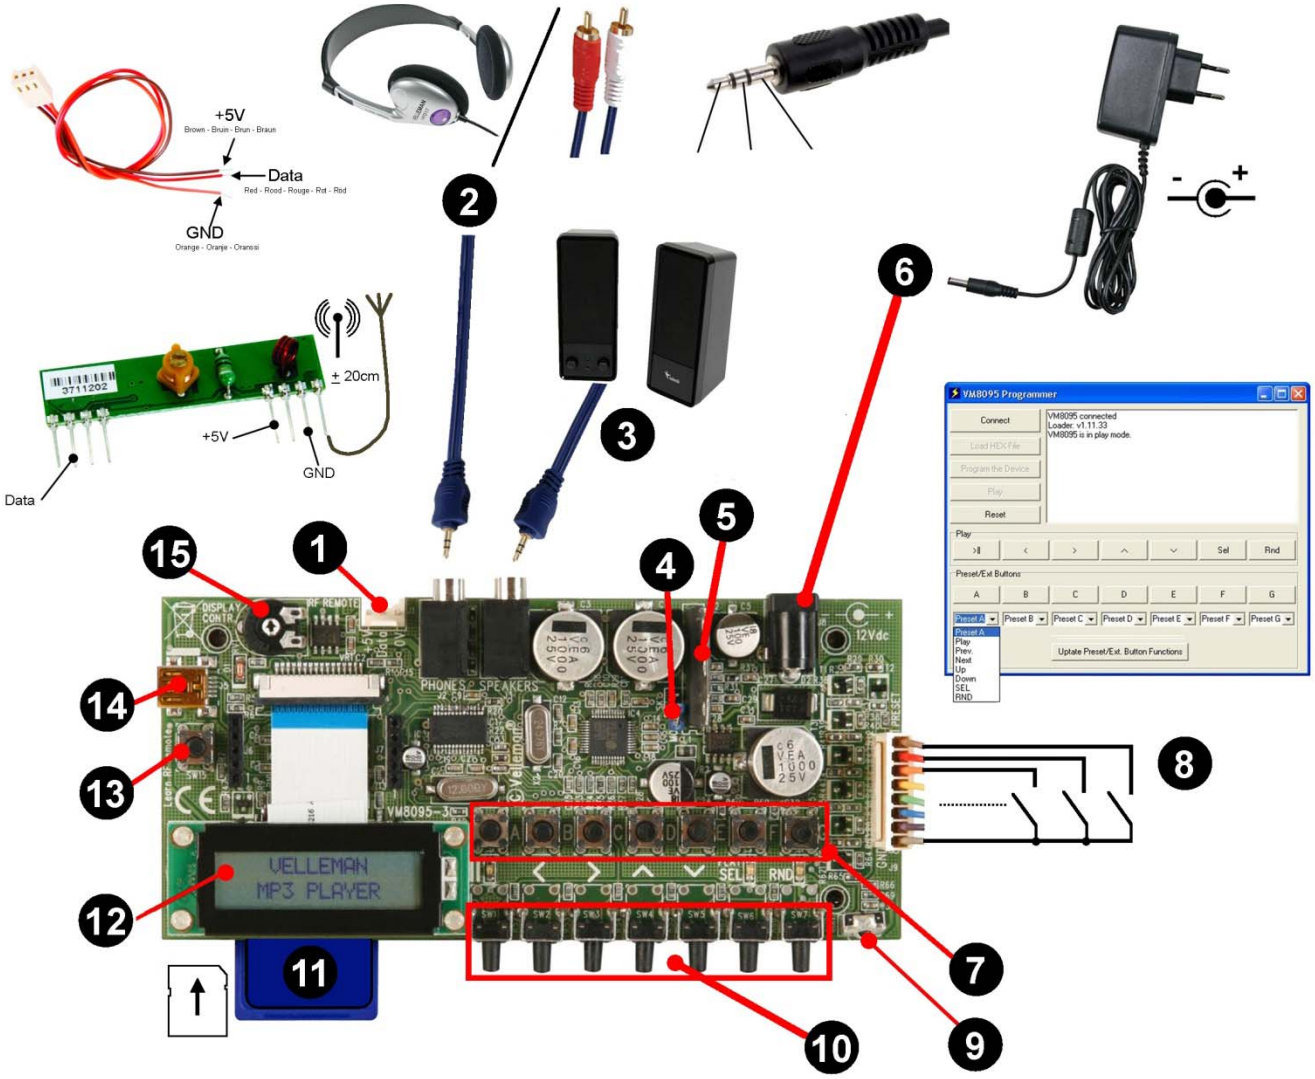

1	módulo de recepción RF opcional **(part#: RX433N)**
2	salida de auriculares o line
3	salida de altavoz estéreo directa *(pag.4)*
4	selección salida mono o stereo
5	amplificador de potencia incorporado
6	entrada para adaptador de red estabilizado de 12VCC / mín. 1A
7	7 botones programables
8	Es posible conectar hasta 7 botones programables (tienen la misma función que los botones incorporados)
9	receptor IR incorporado
10	Botones de control
11	ranura para tarjeta SD/SDHC
12	pantalla LCD de 2 líneas y 16 caracteres con retroiluminación
13	botón de programación RF
14	connexion PC mini USB
15	ajuste del contraste para la pantalla LCD

Conexiones posibles del altavoz

Consejo: Si utiliza más de 2 altavoces, conéctelos en serie y en paralelo.

Indicaciones LED

activado : reproducción
parpadeo : pausa
desactivado : modo sleep

Activado : Modo de sonido neutral

Continuo : reproducción aleatoria

Descripción de los pulsadores

Pulsadores preajustados : reproducir o programar fichero/música*

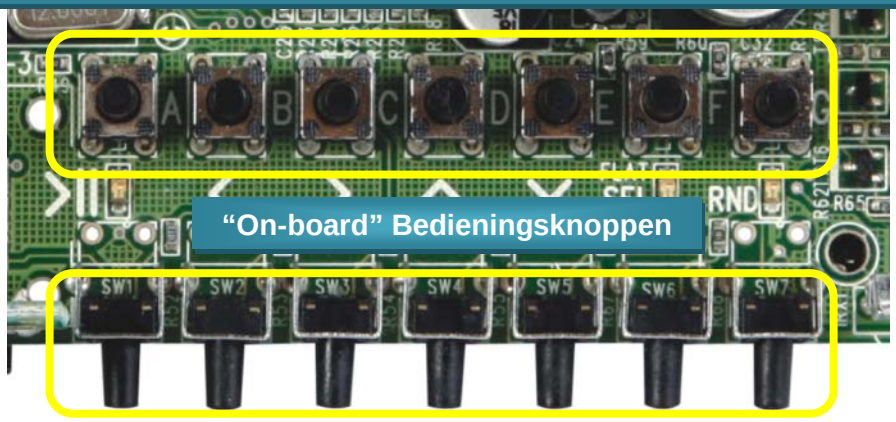

“On-board” Bedieningsknoppen

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**

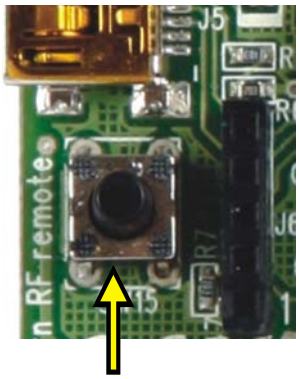

botón de programación RF

* Estos pulsadores preprogramados se atribuyen automáticamente a los ficheros de A … E si estos ficheros están en la tarjeta SD.

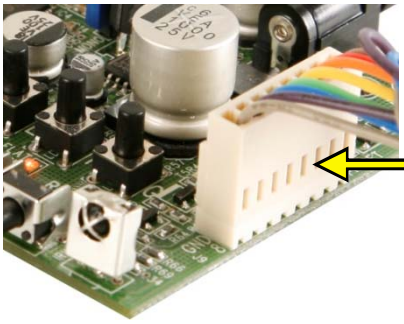

Es posible conectar hasta 7 botones programables (tienen la misma función que los botones incorporados)

Presión breve:

1	*Reproducción/Pausa*
2	*Anterior*
3	*Siguiente*
4	*Volumen +*
5	*Volumen –*
6	*Modo de sonido*
7	*Reproducción aleatoria*

Presión prolongada:

1	*Modo sleep*
2	*Retroceder de manera rápida*
3	*Avanzar de manera rápida*
6	*Seleccionar fichero/Modo de reproducción*

Estéreo/Mono

Botón de programación RF.

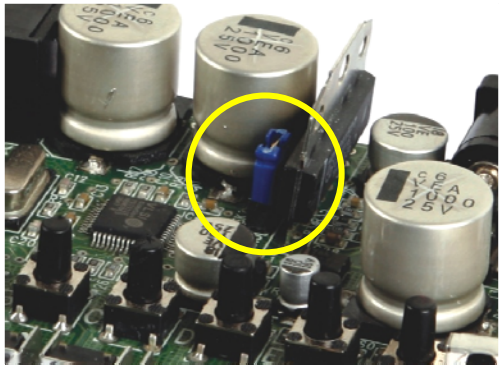

Modifique los botones de A a G preprogramados

Es posible atribuirle otras funciones a cada interruptor de A a G. Estos interruptores se pueden manejar también por interruptores externos, que se conectan por el cable incluido (véase "resumen de las conexiones").

1. Para descargarse el software de programación VM8095, consulte la página del producto en nuestra web: www.velleman.eu
2. Conecte el VM8095 a la red eléctrica
3. Conecte el VM8095 al PC con el cable USB incluido (controle que se haya instalado el hardware correcto)
4. Inicie el software de programación VM80995
5. Haga clic en el botón "connect" del programa y controle la conexión VM8095
6. Seleccione la función deseada para los interruptores de A a G.
7. Haga clic en el botón "Update Preset/ex Buttons"
8. Espere hasta que se visualice el mensaje "Update complete"
9. Las funciones han sido instalados en cuanto aparezca el mensaje

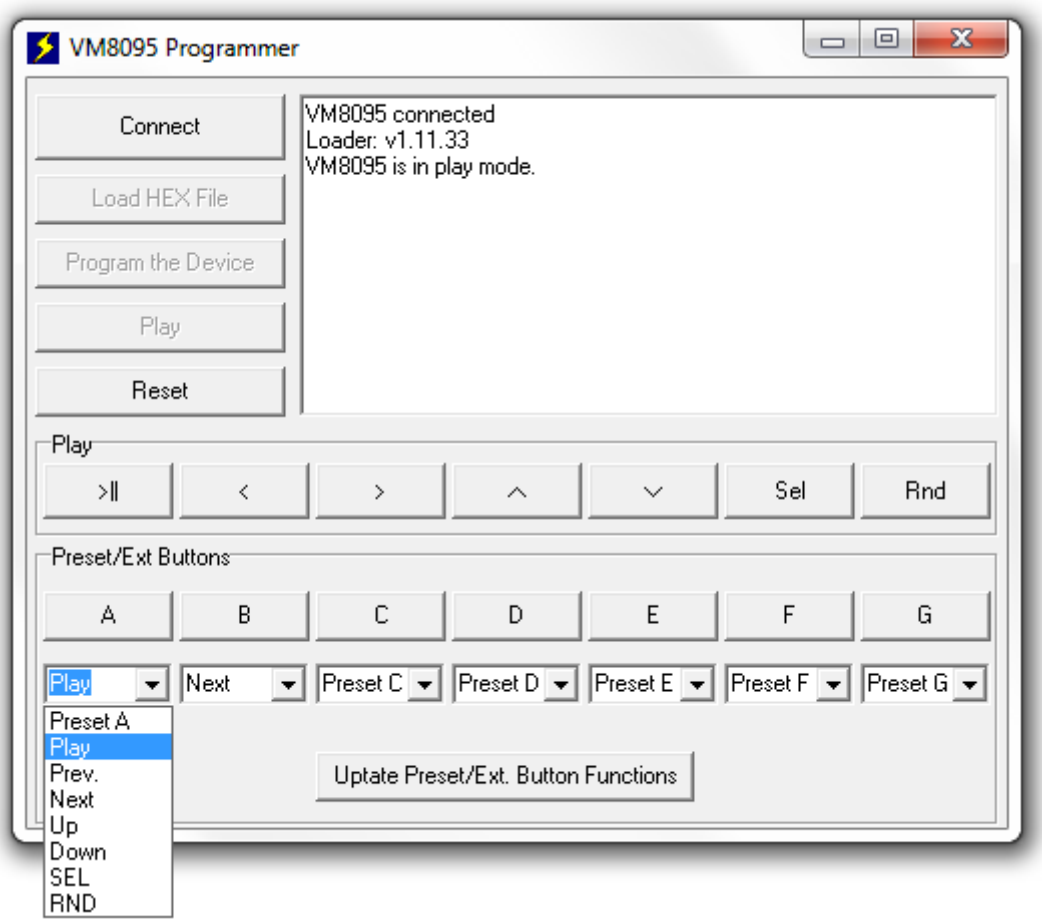

G F E D C B A

Programar un mando a distancia

1. Programar un mando a distancia RF *(VM118R / K8058 / VM160DT / VM160T)*

El reproductor MP3 sólo acepta el mando a distancia RF si está equipado con un receptor RF (ref. RX433N).

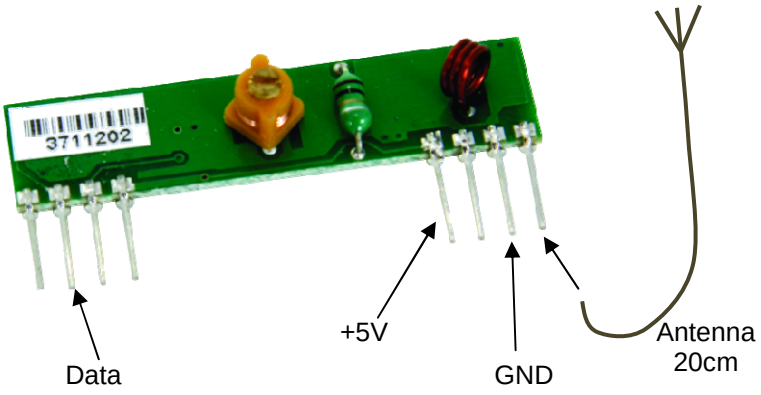

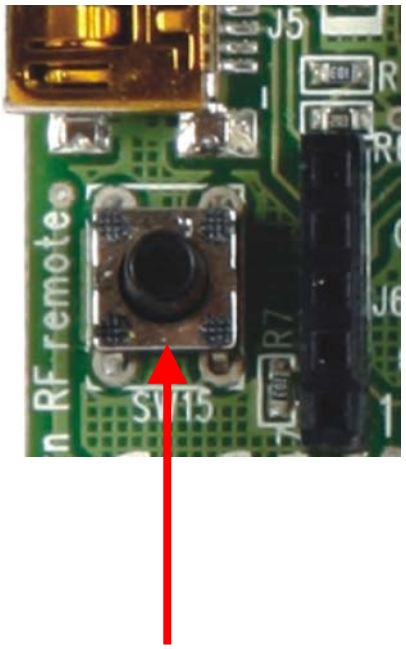

“SW15”
Learn RF remote

Mantenga pulsado el pulsador SW13 y pulse simultáneamente el botón de transmisión del mando a distancia. La pantalla LCD parpadea dos veces para confirmar la programación

☞ ¡Ojo! : La programación de un mando a distancia borrará lo programado con anterioridad en otro mando a distancia.

- Véase el parágrafo « Seleccionar el modo » en el manual del usuario del K8049 para activar el MODO 4 del mando a distancia.
- El mando a distancia está listo para utilizar.

2. Programar un mando a distancia IR *(K8049)*

Descripción de las teclas de los mandos a distancia opcionales

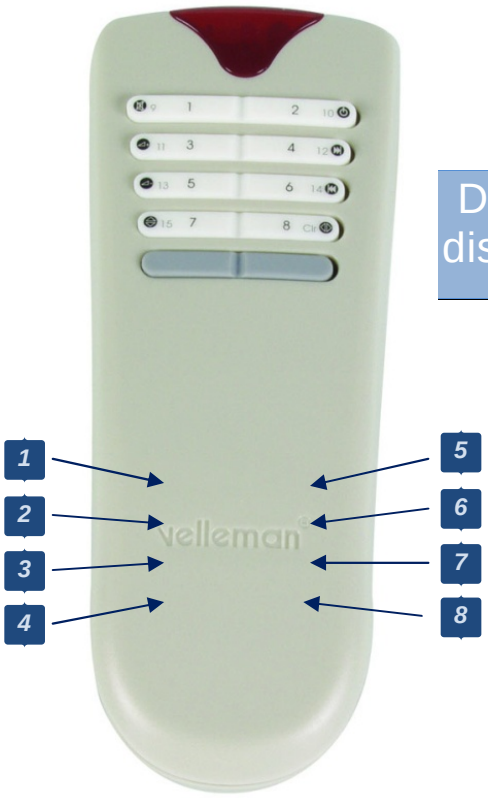

Mando a distancia RF: VM160T

Mando a distancia RF: K8058/VM118R
Mando a distancia IR: K8049

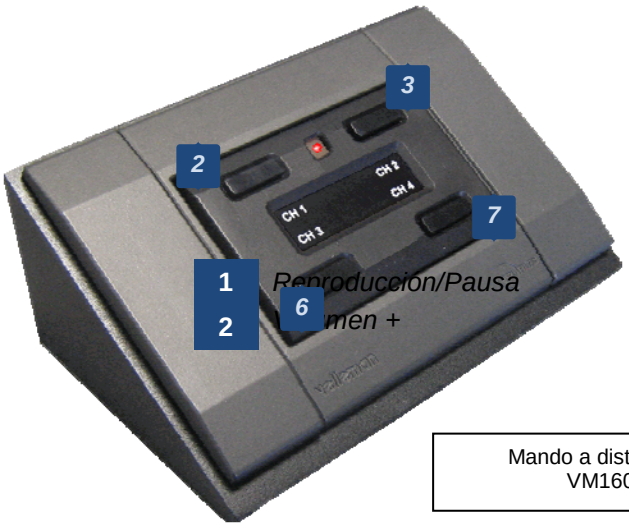

Mando a distancia RF: VM160DT

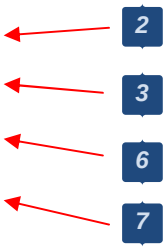

Emisor de 4 canales RF: VM191

3	*Volumen –*
4	*Reproducción aleatoria*
5	*Desactivación*
6	*Siguiente*
7	*Anterior*
8	*Explorar los preajustes*

Heavy - Clear - Soft and Disco

Modo de sonido y reproducción

El rep[illegible]3 incorpora varios modos de sonido preajustados y varios modos de reproducción. ¡Los mo[illegible]ón sólo están disponibles en un reproductor con pantalla LCD!

Play all - Play folder - Repeat folder - Repeat all - Shuffle - startup play on - startup play

1 [illegible]o:

2. Modos de reproducción:

- **Play all :** reproducir todos los ficheros
- **Play folder :** reproducir el fichero seleccionado
- **Repeat folder :** repetir el fichero seleccionado después de la reproducción del último título
- **Repeat all :** repetir todos los ficheros después de la reproducción del último fichero
- **Shuffle :** reproducir todos los títulos de todos los ficheros de manera aleatoria; es posible reproducir un título varias veces
- **Startup play on :** reproducción inmediata después de la activación del reproductor MP3
- **Startup play off :** reproducción no inmediata después de la activación del reproductor MP3

Seleccione un modo de reproducción al mantener pulsado el pulsador SW6 para entrar en el menú de configuración. Luego, vuelva a pulsar brevemente para entrar en el fichero que incluye los diferentes modos. Seleccione el modo con el pulsador SW4 o SW5 y confirme con SW6.

Ponga el reproductor brevemente en el modo standby para guardar las configuraciones si quiere activar automáticamente el modo seleccionado después de haber activado el reproductor MP3.

3. Modo de reproducción aleatoria:

Todos los títulos de un fichero seleccionado se reproducen una vez de manera aleatoria

Todos los ficheros:

FOLDER
SELECT

- Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
- Pulse brevemente SW6 para el modo de reproducción.
- Seleccione el modo « play all » con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
- Confirme al pulsar brevemente SW6.
- Pulse el pulsador SW7 para una reproducción aleatoria.



Fichero seleccionado:

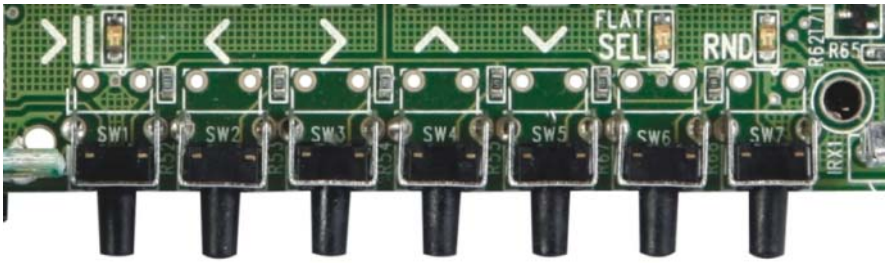

SW4 SW5 SW6 SW7

- **Seleccione el modo**
  - Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
  - Pulse brevemente SW6 para el modo de reproducción.
  - Seleccione el modo « play folder » con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
  - Confirme al pulsar brevemente SW6.
- **Seleccione el fichero**
  - Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
  - Seleccione el fichero con el pulsador SW4 (arriba)
  - o SW5 (abajo).
  - Confirme al pulsar brevemente SW6.
- **Pulse el pulsador SW7 para una reproducción aleatoria**

Pulsadores preprogramados « A » – « B » – « C » – « D » – « E »

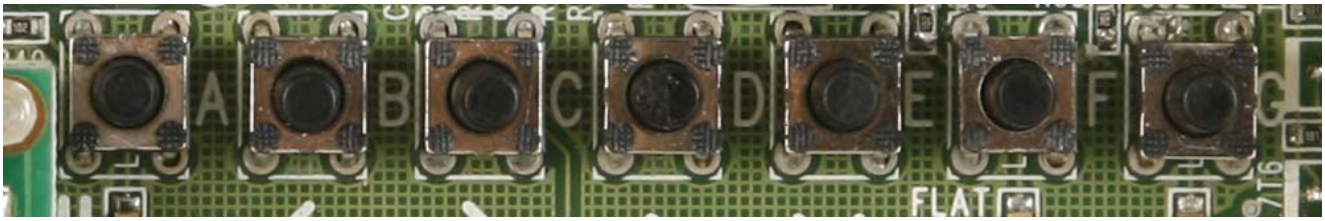

Todos los pulsadores preajustados se conectan automáticamente a un fichero de la tarjeta SD.
Para hacer esto, es necesario que los ficheros de la tarjeta SD tengan un nombre: A, B, C, D y E. Cada fichero contiene sus propios ficheros.

Al pulsar un pulsador preprogramado, se reproducen los títulos de este fichero.

Es posible volver a atribuir los pulsadores a otros ficheros.

Volver a atribuir un pulsador

Primero seleccione un fichero

- Mantenga pulsado SW6 para entrar en el menú de configuración.
- Seleccione el fichero con el pulsador SW4 (arriba) o SW5 (abajo).
- Confirme al pulsar brevemente SW6.



Atribuir a un fichero

- Active la reproducción de un título del fichero seleccionado.
- Interrumpa la reproducción al pulsar el pulsador SW1.
- Mantenga pulsado el pulsador que quiere atribuir.
- El nombre del pulsador y el título de la canción se visualizan en la pantalla LCD.
- Un mensaje se visualiza en la pantalla LCD o el LED LD4 parpadea rápidamente para confirmar la atribución si el reproductor no tiene pantalla (véase fig.).



Velleman nv, Legen Heirweg 33, 9890 GAVERE
© 2012